


Руководство по монтажу короба и направляющих шин на окно

1. Установка адаптера

1.1 Деревянные рамы

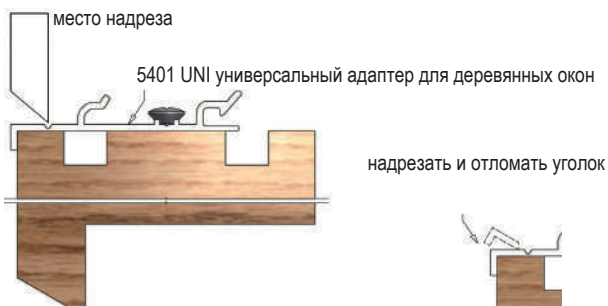


На адаптер нанести герметик и прикрутить к раме саморезом 4x25, расположив по центру и с упором позиционирующего уголка. После прикручивания надрезать и отломать уголок.

1.2. Универсальный адаптер




Снять защитную пленку с клеящего слоя. Приклеить и прикрутить к раме саморезом с буром 3,9x19-25, расположив по центру и с упором позиционирующего уголка. Надрезать и отломать уголок.

1.3. Системный адаптер

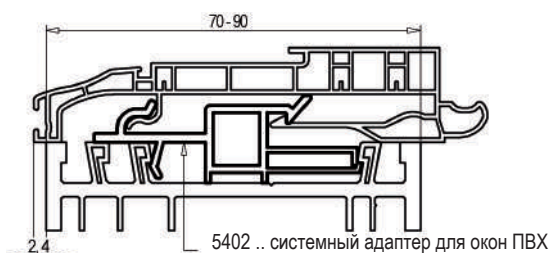


Защёлкнуть адаптер в раму и прикрутить саморезом с буром 3,9x19-25.

2. Вкрутить клеммовые саморезы в раму

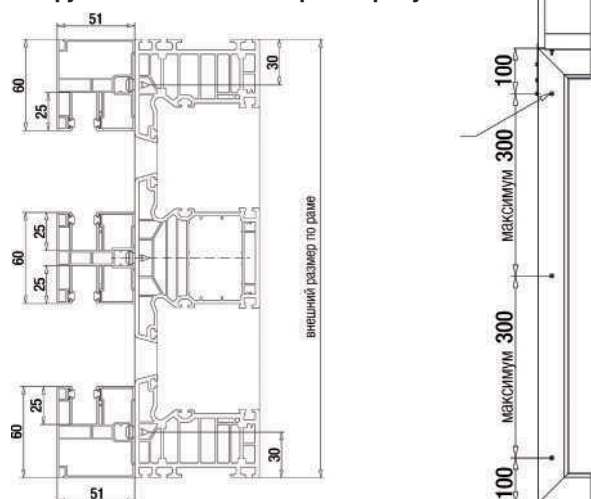

3. Направляющую шину защёлкнуть на окно ниже верхнего горизонта рамы на 50 мм. Короб расположить на раме и сдвинуть в сторону улицы до защёлкивания замка. Вытянуть концевой профиль защитного полотна из короба. Сдвинуть направляющие шины вверх до упора в короб, направляя концевой профиль полотна и сетки.

4. Крепёжные пластины (левые и правые) вставить в головную часть короба и прикрутить саморезом 4x25..

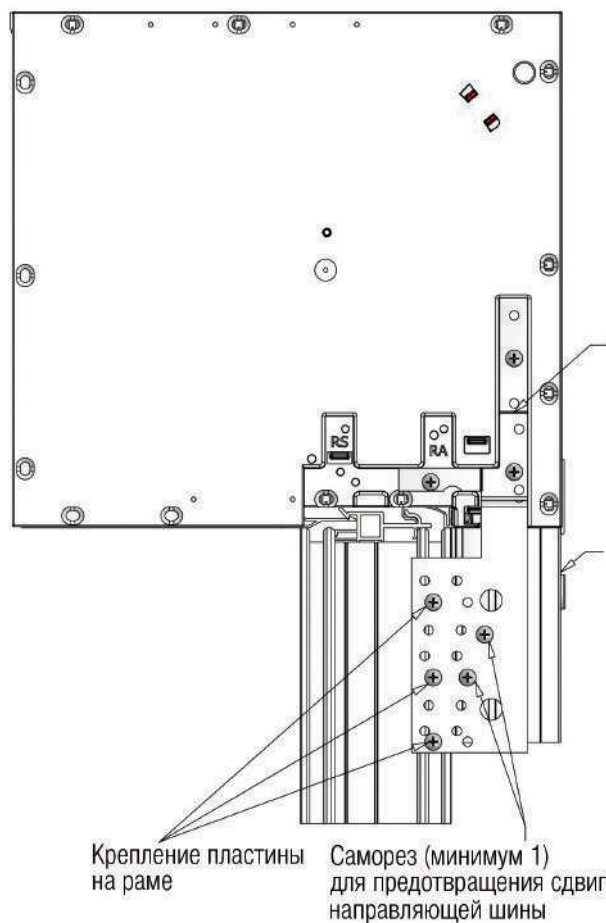

5. Расположение анкерных пластин с шагом 400-500 мм в пазу верхней панели короба. Изгиб по месту.

